

KITCHEN FRIEND

Användarhandbok för Matavfallskvarn

T-serien

Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre

GRATTIS – DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN

Viktigt – läs alla instruktioner noggrant. Behåll denna användarhandbok då den kan komma till användning vid senare tillfällen.

Varning – läs säkerhetsföreskrifterna angående, brandfara, el-stötar och personskador innan avfallskvarnen installeras.

Vår avfallskvarn är en pålitlig produkt som erbjuder ditt hushåll många års problemfri användning. Denna avfallskvarn är speciellt designad för att ta hand om allt ditt organiska hushållsavfall. Sätt endast på vattnet, håll ner avfallet i avfallskvarnen och sätt sedan på locket. Kvarnen kommer då att riva avfallet till små partiklar vilka är lätta att spola ner i avloppssystemet.

Innan installation och användning av din avfallskvarn:

1. Kontrollera att kommunen har godkänt installationen av avfallskvarnar i ditt område.
2. Vänligen läs och följ alla instruktioner i denna användarhandbok.

Vid frågor vänligen kontakta din återförsäljare

Innehållsförteckning:





1. Montage av anslutningsfäste	sidan 3
2. Installation av diskmaskin	sidan 4
3. Anslut böjt avloppsrör	sidan 4
4. Anslutning av avfallskvarnen till anslutningsfästet	sidan 4
5. Användarinstruktioner	sidan 5
6. Problemsökning	sidan 5
7. Rengöring och underhåll	sidan 5
8. Problemlösning	sidan 6

1. Montage av anslutningsfäste

Läs igenom allt innan påbörjad installation

Observera i vilken ordning fästets delar är levererade då de är i korrekt ordning vid leverans. Vänligen notera också hur snabbkopplingen ska installeras, se bild nedan (punkt H).


- A.** Montera isär anslutningsfästet från avfallskvarnen genom att vrida anslutningsringen åt vänster (medsols) och ta isär.
- B.** Hög anslutningsringen mot toppen av vaskflänsen. Ta bort snabbkopplingen. Ta bort anslutningsringen. Det kan vara bra att öva på att installera snabbkopplingen innan du är under diskbänken. (Se punkt H.)
- C.** Skruva bort stödringen från vaskflänsen och ta bort fiberpackningen. Du har nu kvar vaskflänsen och gummipackningen.
- D.** Gummipackningen används istället för rörkitt till rostfria stålvaskar. Andra vaskar kan behöva kitt.
- E.** För in vaskflänsen genom gummipackningen och sedan genom öppningen på din vask. OBS, vrid EJ vaskflänsen när den väl monterats.
- F.** Om du använder kitt istället för gummipackningen, forma en ring på undersidan av vaskflänsen. Trä igenom vaskflänsen genom öppningen på vasken, tryck ned vaskflänsen hårt för att pressa fram allt överflödigt kitt. Torka sedan bort detta, både på ovansidan av vasken men även kring vasköppningen under vasken.
- G.** Från vaskens undersida, trä på fiberpackningen. Med pilarna pekandes upp, skruva sedan på stödringen på vaskflänsen. Skruva åt stödringen med handen tills vaskflänsen inte rör sig, (se bild 1A). Nu rekommenderas att testa vaskflänsen mot eventuella läckage, detta görs genom att sätta på locket och fylla på vasken med vatten.
- H.** Placera anslutningsringen över vaskflänsen och håll på plats medan installationen av snabbkopplingen görs (stora sidan ner). Snabbkopplingen installeras genom att fåran inne i packningen träs över läppen på vaskflänsen (se bild 1B). Detta kan liknas vid att sätta på ett lock på en plastburk. Tryck till runt hela snabbkopplingen med ett lätt tryck. Tryck inte för hårt. När snabbkopplingen är korrekt monterad, kan anslutningsringen dras ner över snabbkopplingen och ska då vara fri att rotera. **Illustration 1C visar en korrekt installation.**

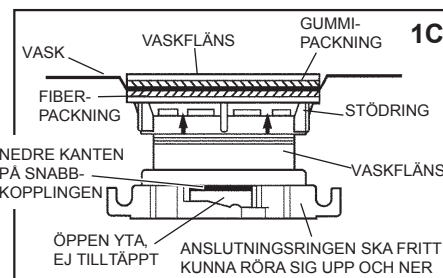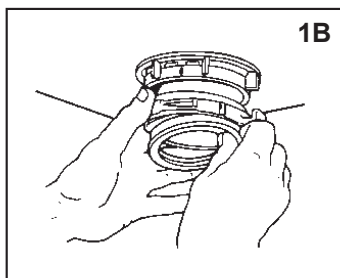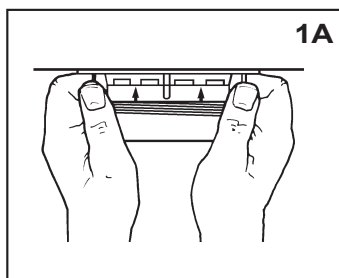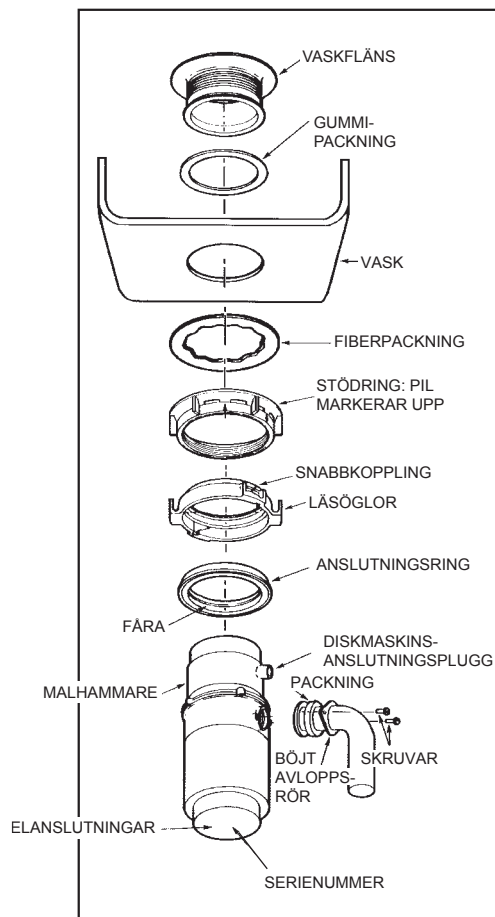

2. Installation av diskmaskin



Om du använder en diskmaskin, följ denna process.

- A.** Använd ett trubbigt föremål (exempelvis en stålstans eller en rundstav), knacka ut hela pluggen (se bild 2A). Obs använd inte en skruvmejsel eller ett vasst föremål. Avlägsna pluggen.
- B.** Anslut diskmaskinsslangen med en slangklämma. Om slangens är en annan dimension behöver du köpa en adapter.

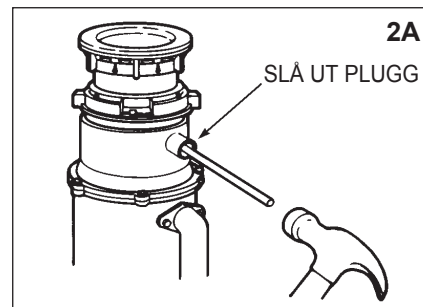





3. Anslutning av böjt avloppsrör

- A.** Anslut det böjda avloppsröret till avfallskvarnen (se bild 3A), fortsätt till steg 4 för att sedan ansluta änden av böjen till avloppsröret.

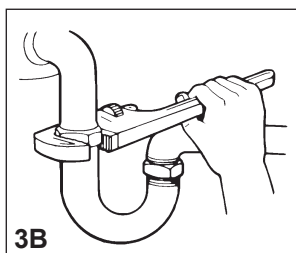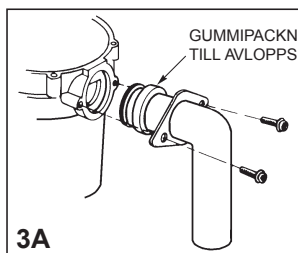

4. Anslut kvarnen till fästet




- A.** Ställ avfallskvarnen under fästet. För avfallskvarnen med dess fästpigg till anslutningsringens spår (se bild 4A) Vrid anslutningsringen cirka 6 mm till höger så att kvarnen temporärt är upphängd.
- B.** Vrid anslutningsringen och avfallskvarnen tills det böjda avloppsröret hamnar över avloppsröret (se bild 4B). Är inget böjdt avloppsrör monterat, kan du hoppa över detta steg.
- C.** Vrid monteringsringen till höger tills det låser sig helt (se bild 4C). Avfallskvarnens fästpigg måste vara maximalt till vänster i anslutningsringens spår (se bild 4D).
- D.** Om monteringsringen är svår att vrida, kan du smörja in toppen av avfallskvarnen inklusive dess fästpigg, med olja/fett eller flytande tvål. Sätt på vattnet för att kontrollera så det inte är några läckor.

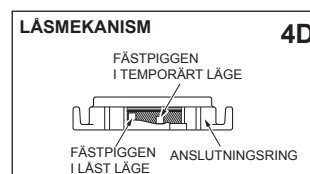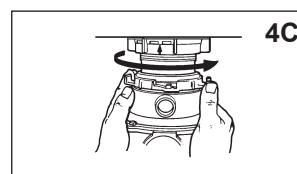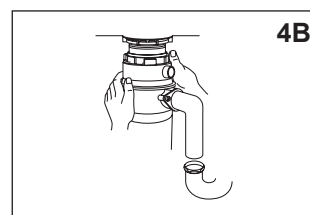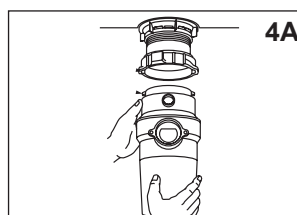

5. Användarinstruktioner

Denna avfallskvarn innehåller ett "anti-stopp" skydd som ger ifrån sig ett klickande ljud när de slår in. Detta indikerar en normal användning.

- A.** Ta bort vasklocket och spola kallt vatten (**se bild 5A**).
- B.** Skrapa ner organiska hushållsavfall så som smulor, grönsaksskal, majscolvar, skal, fruktkärnor, ben och kaffe sump (**se bild 5A**).
- C.** Sätt på locket för att starta avfallskvarnen (**se bild 5C**). Ett av de två små spåren i locket måste matcha av/på-kolven i avfallskvarnens hals. Pressa bestämt nedåt för att avfallskvarnen ska starta och lyft locket för att avfallskvarnen ska stanna.
- D.** Spola vatten i ytterligare 25 sekunder till efter att kvarnen slutat mala, detta för att säkerställa att allt avfall blir ordentligt bortspolat.
- E.** För att fylla vasken, sätt på locket så att största hålet matchar av/på-kolven (**se bild 5D**). Locket kan nu tryckas ner utan att aktivera avfallskvarnen. När medelstorleken (**se bild 5C**) används kan vatten åka ner i avloppet med man riskerar inte att råka tappa ner något i avfallskvarnen.

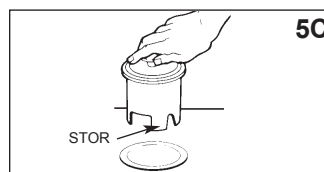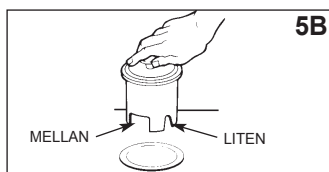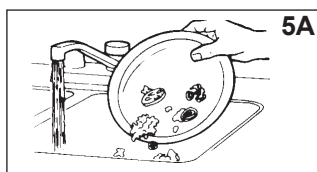

6. Tips – värdefull hjälp

- 1.** Säkerställ att avfallskvarnen är tom då diskmaskinen används, så den kan pumpa ut vatten utan problem.
- 2.** Använd lockets medelstora hål för att förhindra att tappa saker ner i miljökvarnen
- 3.** Använd avfallskvarnen med sunt förnuft. Avfallskvarnen är gjord för att hålla i många år utan problem men det går inte att mala ner vad som helst. Exempelvis går det inte mala ner burkar, flaskor, kapsyler, glas, porslin, läder, gummi, tyg, fjädrar, snoddar, mussel- och ostronskal. Detta är skräp och ska slängas i vanliga soppåsen.
- 4.** Undvik att mala mängder av fett, deg, råa fiskskinn, senor, kronärtskockor, tepåsar med snöre och blommor med ståltrådar.
- 5.** Använd avfallskvarnen före och efter måltiden. När mat lagas använd avfallskvarnen för att direkt få bort mat och andra rester. När måltiden är över så skrapa ner matresterna direkt i avfallskvarnen.
- 6.** För en snabbare malningsprocess, skär ner melon- och grapefruktskal och liknande matrester i mindre bitar.

7. Underhåll

- Motorn är smörjfri. Försök **INTE** att smörja din avfallskvarn själv. Avfallskvarnen rengör och skurar sig själv vid varje användningstillfälle.
- Använd **ALDRIG** lut eller andra avloppskemikalier i avfallskvarnen, eftersom de kan orsaka rost. Om dessa används och avfallskvarnen går sönder **gäller ej** garantierna.
- Mineralet i vattnet kan orsaka fläckar på bottenplattan i kvarnen, vilket kan se ut som rost. Det är ingen fara. Bottenplattorna i alla modeller är av rostfritt stål.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsföreskrifterna gällande brand, elektrisk stöt eller personskador (Spara dessa instruktioner)

8. Problemlösning

Innan du ringer en reparatör eller köper en ny miljökvärn, rekommenderar vi att du läser igenom följande:

Högt ljud (högre ljud än då du maler ner ben eller fruktkärnor)

Vanligtvis orsakas ljudet av att en sked, kapsyl eller liknande föremål har fastnat i miljökvarnen. För att åtgärda detta, stäng av vattnet och ta bort säkerhets stoppet/pluggen i avfallskvarnen, ta bort objektet med en lång tång.

Avfallskvarnen startar inte

Dra ur väggkontakten. Kontrollera att bottenplattan roterar fritt, genom att använda ett borstskaf. Om bottenplattan roterar fritt sätt tillbaka väggkontakten och kontrollera om "Reset"-knappen är utlöst. "Reset"-knappen är röd och sitter på motsatt sida från avloppsrörsfästet, nära botten.

Tryck på knappen tills att den klickar och förblir intryckt.

Om "Reset"-knappen inte är utlöst, kontrollera att eluttaget fungerar som det ska, med exempelvis en lampa. Fungerar inget av ovanstående steg kan komponenter i avfallskvarnen vara skadade, avfallskvarnen behöver då service.

Om bottenplattan inte roterar fritt

Kontrollera så att inga främmande föremål finns mellan bottenplattan och malringen. Lösgör dessa föremål genom att rotera bottenplattan motsols med ett kvastskaf. Ta sedan bort föremålen. Om inga främmande föremål finns, beror felet förmodligen på fel i kvarnen.

Läckage

Om avfallskvarnen läcker från toppen beror det förmodligen på att:

1. Monteringen av vaskflänsen är felaktig (packningsval, kitt eller åtdragning av rören).
2. Stödringen inte är tillräckligt åtdragen.
3. Snabbkopplingen är trasig.

Om avfallskvarnen läcker vid avloppsrörsböjen kan det bero på att skruvarna vid avloppsrörsböjen inte är tillräckligt åtdragna.

VARNING – Vid användning av elektriska maskiner, var alltid försiktig och tillämpa alltid följande regler:

1. Läs alla instruktioner innan du använder avfallskvarnen
2. Stoppa aldrig ner fingrar/händer i avfallskvarnen. Använd alltid en lång tång, kvastskäft eller liknande då föremål har fastnat i avfallskvarnen och då dessa ska avlägsnas.
3. För att minska risken av skador från föremål som miljöskvarnen avvisar eller skada avfallskvarnen, **mal ej ner något av detta:**
 - Mussel- och ostronskal
 - Kemikalier för avloppsrengöring
 - Glas, porslin eller plast
 - Stora ben
 - Metall, till exempel kapsyler, burkar eller aluminiumfolie
 - Hela majskolvar
 - Te- och kaffepåsar med snören.

Lämna alltid locket på när du inte använder din avfallskvarn. Detta för att minska risken att oönskade föremål hamnar i avfallskvarnen. Avfallskvarnen ska källsorteras som elektrisktavfall.

Genom korrekt källsortering förhindras eventuella negativa konsekvenser på miljön och mänskligheten, som annars skulle kunna uppstå på grund av felaktig hantering av denna produkt. För mer detaljerad information av denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare.

Bromma den 7 januari 2010

Matavfallssystem Sverige AB
Box 20062
161 02 Bromma
Telefon: 08-25 90 30
www.kitchenfriend.se

Återförsäljare

Matkvarn

Telefon: 08-410 510 80
www.matkvarn.se

Miljövarnar Nordic AB

Telefon: 08-25 90 30
www.miljokvarn.se